Thinking of you
Electrolux

EWP 1064 TDW
EWP 1264 TDW
EWP 1464 TDW

EN	WASHING MACHINE	USER MANUAL 2
FR	LAVE-LINGE	NOTICE D'UTILISATION 22

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION 3
2. SAFETY INSTRUCTIONS 3
3. PRODUCT DESCRIPTION 5
4. CONTROL PANEL 6
5. WASHING PROGRAMMES 6
6. CONSUMPTION VALUES 9
7. OPTIONS 10
8. BEFORE FIRST USE 11
9. DAILY USE 11
10. HINTS AND TIPS 14
11. CARE AND CLEANING 15
12. TROUBLESHOOTING 19
13. TECHNICAL INFORMATION 21
14. ENVIRONMENT CONCERNS 21

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

⚠ **WARNING!**
Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children.
- Keep all detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance door when it is open.
- If the appliance has a child safety device, we recommend you activate it.

1.2 General Safety

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not change the specification of this appliance.
- Obey the maximum load volume of 6 kg (refer to the “Programme chart” chapter).

2. ⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

- Remove all the packaging and the transit bolts.
- Keep the transit bolts. When you move the appliance again you must block the drum.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature is less than 0 °C or where it is exposed to the weather.
- Obey the installation instruction supplied with the appliance.
- Make sure that the floor where you install the appliance is flat, stable, heat resistant and clean.
- Do not install the appliance where the appliance door can not be fully opened.
- Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- Adjust the feet to have the necessary space between the appliance and the carpet.

Electrical connection

WARNING!
Risk of fire and electrical shock.

- The appliance must be earthed.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by our Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Water connection

- Make sure not to cause damage to the water hoses.
- The appliance is to be connected to the water mains using the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be reused.
- Before you connect the appliance to new pipes or pipes not used for a long time, let the water flow until it is clean.
- The first time you use the appliance, make sure that there is no leakage.

2.2 Use

WARNING!
Risk of injury, electrical shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Use this appliance in a household environment.
- Do not change the specification of this appliance.
- Obey the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the glass of the door while a programme operates. The glass can be hot.
- Make sure that you remove all metal objects from the laundry.
- Do not put a container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Service to ensure which accessories can be used.

2.3 Care and Cleaning

WARNING!
Risk of injury or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not use water spray and steam to clean the appliance.

- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2.4 Disposal

WARNING!
Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.

3. PRODUCT DESCRIPTION

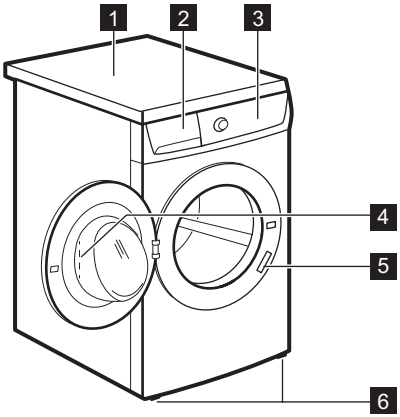

1 Worktop
2 Detergent dispenser
3 Control panel
4 Door handle
5 Rating plate
6 Feet for the appliance level

3.1 Child safety device

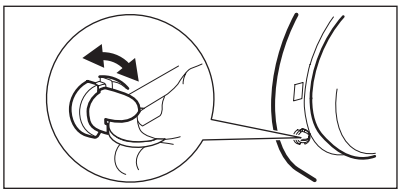

When you activate this device, you cannot close the door. This prevents children or pets to be closed in the drum. To activate the device, turn it clockwise, until the groove is horizontal. To deactivate the device, turn it counter-clockwise, until the groove is vertical.

3.2 Fixing plate kit (405517114)

Use this special accessory, when you install the appliance on a plinth.
It prevents the movements of the appliance when it operates.

Read carefully the instructions supplied with this accessory.
You can buy it in all approved Service.

4. CONTROL PANEL

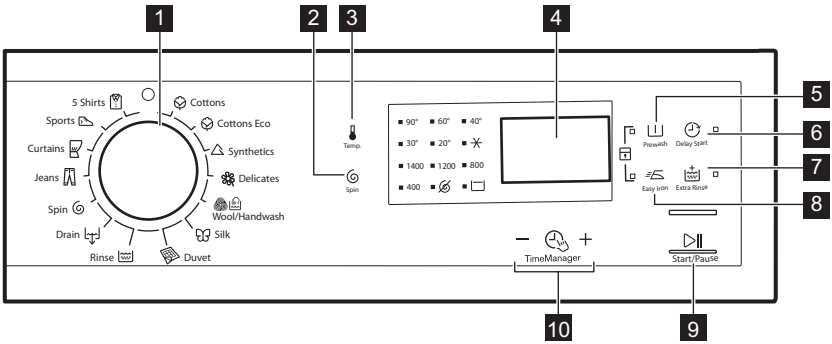

1 Programme knob
2 Spin reduction touchpad
3 Temperature touchpad
4 Display
5 Prewash touchpad
6 Delay start touchpad
7 Extra rinse touchpad
8 Easy iron touchpad
9 Start pause touchpad
10 Time Manager touchpads – +

4.1 Display

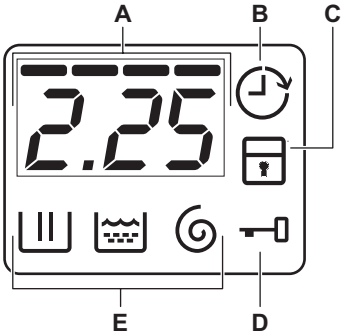

A) The time area:

- Programme time.
- The alarm codes. Refer to the chapter “Troubleshooting” for their description.
- The level of the Time Manager ----- .

B) The Delay Start indicator.

C) The Child Lock indicator.

D) The Door Lock indicator:

- It is on, you cannot open the door.
- It is off, you can open the door.
- It flashes, you cannot open the door. Wait for some minutes until the indicator is off.

E) Washing phase indicators.

5. WASHING PROGRAMMES

Programme Temperature range	Type of load and soil Maximum load, Maximum spin
Cottons 90°C — Cold (✳)	White cotton and coloured cotton. Normal soil and light soil. 6 kg, 1000 rpm (EWP 1064TDW), 1200 rpm (EWP 1264TDW), 1400 rpm (EWP 1464TDW)

Programme Temperature range	Type of load and soil Maximum load, Maximum spin
Cottons Eco [1)] 60 °C – 40 °C	White cotton and colour-fast cotton. Normal soil. 6 kg, 1000 rpm (EWP 1064TDW), 1200 rpm (EWP 1264TDW), 1400 rpm (EWP 1464TDW)
Synthetics 60 °C— Cold (✳)	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil. 3 kg, 1000 rpm (EWP 1064TDW), 1200 rpm (EWP 1264TDW, EWP 1464TDW)
Delicates 40 °C - Cold (✳)	Delicate fabrics as acrylics, viscose, polyester items. Normal soil. 3 kg, 1000 rpm (EWP 1064TDW), 1200 rpm (EWP 1264TDW, EWP 1464TDW)
Wool/Handwash 40 °C – Cold (✳)	Machine washable wool, hand washable wool and delicate fabrics with «hand washing» care symbol. 2 kg, 1000 rpm (EWP 1064TDW), 1200 rpm (EWP 1264TDW, EWP 1464TDW)
Silk 30 °C	Special programme for silk and mixed synthetic items. 1 kg, 800 rpm
Duvet 60 °C – 30 °C	Special programme for one synthetic blanket, duvet, bedspread and so on. 2 kg, 800 rpm
Rinse	To rinse and spin the laundry. All fabrics. 6 kg, 1000 rpm (EWP 1064TDW), 1200 rpm (EWP 1264TDW), 1400 rpm (EWP 1464TDW)
Drain	To drain the water in the drum. All fabrics. 6 kg
Spin	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics. 6 kg, 1000 rpm (EWP 1064TDW), 1200 rpm (EWP 1264TDW), 1400 rpm (EWP 1464TDW)
Jeans 60 °C - Cold (✳)	Items in denim and jersey. Also for items in dark colors. The Extra Rinse option activates automatically. 3 kg, 1000 rpm (EWP 1064TDW), 1200 rpm (EWP 1264TDW, EWP 1464TDW)
Curtains 40 °C - Cold (✳)	Special programme for curtains. The prewash phase activates automatically.[2)] 2 kg, 800 rpm
Sports 30 °C	Synthetic and delicate items. Light soil or items or items to refresh. 3 kg, 800 rpm

Programme Temperature range	Type of load and soil Maximum load, Maximum spin
5 shirts 30 °C	Synthetic and mixed fabric items. Light soil and items to freshen up. For 5 - 6 shirts. 800 rpm

1) Standard programmes for the Energy Label consumption values
According to regulation 1061/2010, the “Cottons Eco 60 °C” and “Cottons Eco 40 °C” are respectively the “standard 60 °C cotton programme” and the “standard 40 °C cotton programme”. They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing normally soiled cotton laundry.

The water temperature of the washing phase may differ from the temperature declared for the selected programme.

2) Do not use any detergent for prewash phase.

Programme options compatibility

Programme							
	■	■	■	■	■	■	■
Eco	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		
	■	■			■		
	■				■		
	■	■	■		■		■
					■		
	■				■		
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		■
	■	■			■		
	■	■			■		

6. CONSUMPTION VALUES

The data of this table are approximate. Different causes can change the data: the quantity and type of laundry, the water and ambient temperature.

Programmes	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litre)	Approximate programme duration (minutes)	Remaining moisture (%)[1] EWP 1064TDW	Remaining moisture (%)[1] EWP 1264TDW	Remaining moisture (%)[1] EWP 1464TDW
Cottons 60 °C	6	1.20	70	170	60	53	52
Cottons 40 °C	6	0.75	72	145	60	53	52
Synthetics 40 °C	3	0.60	57	95	37	35	35
Delicates 40 °C	3	0.60	65	75	37	35	35
Wool/ Hand wash 30 °C	2	0.30	48	55	32	30	30
Standard cotton programmes							
Standard 60 °C cotton	6	0.98	51	225	60	53	52
Standard 60 °C cotton	3	0.67	42	153	60	53	52
Standard 40 °C cotton	3	0.46	43	154	60	53	52

Off Mode (W)	Left On Mode (W)
0.75	0.75

1) At the end of spin phase.

7. OPTIONS

7.1 Temperature

Set this option to change the default temperature.
Indicator ✳ = cold water.
The indicator of the set temperature comes on.

7.2 Spin

With this option you can change the default spin speed.
The indicator of the set speed comes on.

Additional spin options:

No Spin

- Set this option to deactivate all spin phases. Only the drain phase is available.
- The related indicator comes on.
- Set this option for very delicate fabrics.
- The rinses phase uses more water for some washing programmes.

Rinse Hold

- Set this option to prevent the laundry creases.
- The related indicator comes on.
- There is a water in the drum when the programme is completed.
- The drum turns regularly to prevent the laundry creases.
- The door stays locked.
- You must drain the water to unlock the door.

To drain the water refer to ‘At the end of the programme’.

7.3 Prewash

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.
Use this option for heavy soil.
When you set this option the programme duration increases.
The related indicator comes on.

7.4 Delay Start

With this option you can delay the start of a programme from 30 minutes to 20 hours.
The display shows the related indicator.

7.5 Extra Rinse

With this option you can add some rinses to a washing programme.
Use this option for persons allergic to detergents and in areas where the water is soft.
The related indicator comes on.

7.6 Easy Iron

The appliances carefully washes and spins the laundry to prevent the creases.
The appliance decreases the spin speed and uses more water.
The related indicator comes on.

7.7 Time Manager – +

When you set a washing programme, the display shows the default duration.
Press — or + to decrease or increase the programme duration.
The Time Manager is available only with the programmes in the table.

Time Manager compatibility

indicator				Eco		
– 1)	■	■	■		■	■
––	■	■	■	■	■	■
–––	■	■	■		■	■
––––– 2)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)

1) Shortest: to freshen the laundry.
2) Longest: for very soiled laundry.
3) Default level.

7.8 Child Lock

With this option you can prevent that the children play with the control panel.

- To **activate/deactivate** the option, press and at the same time until the indicator **comes on/goes off**.

You can activate this option:

- After you press , the options and the programme knob are locked.
- Before you press : the appliance cannot start.

7.9 Permanent extra rinse

With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

- To **activate/deactivate** this option press and at the same time until the indicator **comes on/goes off**.

7.10 Acoustic signals

The acoustic signals operate when:

- The programme is completed.
- The appliance has a malfunction.

To **deactivate/activate** the acoustic signals, press and at the same time for 6 seconds.

If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.

8. BEFORE FIRST USE

1. Put 2 litre of water in the detergent compartment for washing phase. This activates the drain system.
2. Put a small quantity of detergent in the compartment for washing phase.
3. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without laundry. This removes all possible dirt from the drum and the tub.

9. DAILY USE

- Open the water tap.
- Connect the mains plug to the mains socket.

9.1 Loading the laundry

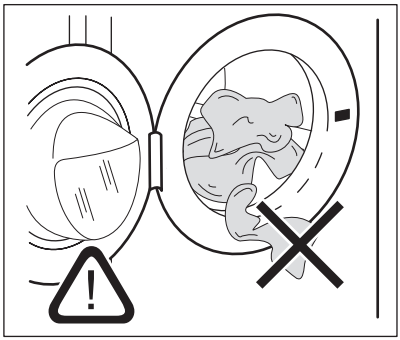

1. Open the appliance door.
2. Put the laundry in the drum, one item at a time. Shake the items before you put them in the appliance. Make sure not to put too much laundry in the drum.
3. Close the door.

CAUTION!
Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.

9.2 Using detergent and additives

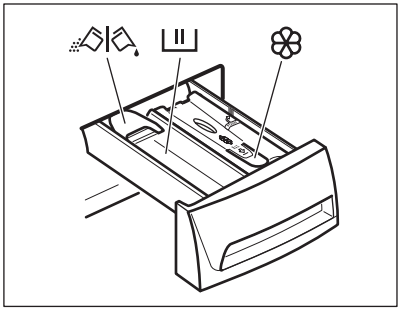

When you set a programme with a prewash, put the detergent directly into the drum.

- Measure out the detergent and the fabric conditioner.
- Carefully close the detergent drawer.

	Detergent compartment for washing phase.
	Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch).
	Flap for powder or liquid detergent.

Liquid or powder detergent

1.

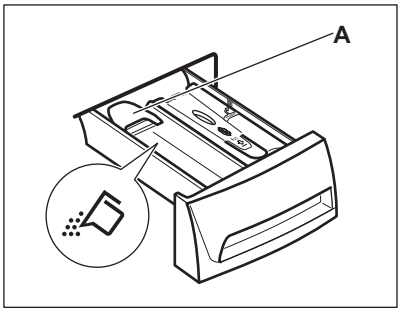

2.

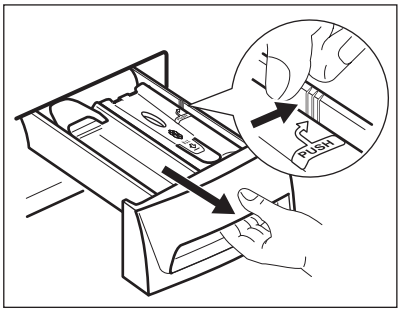

3.

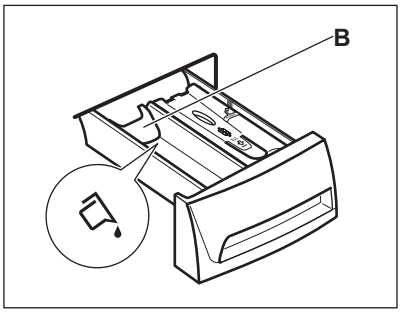

4.

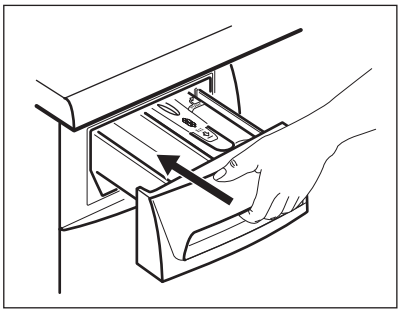

- Position **A** for powder detergent (factory setting).
- Position **B** for liquid detergent.

When you use the liquid detergent:
– Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
– Do not put more liquid then the maximum level.
– Do not set the prewash phase.
– Do not set the delay start.

9.3 Setting a programme

1. Turn the programme knob and set the programme:
   – The indicator ▷‖ flashes.
   – The display shows the level of the Time Manager, the programme duration and the indicators of the phases of the programme.
2. If necessary, change the temperature and the spin speed or add available options. When you activate an option, the indicator of the set option comes on.

If you set something incorrect, the display shows the message Err.

9.4 Starting a programme without delay start

Press ▷‖ :
- The indicator ▷‖ stops to flash and stays on.
- The indicator ⏸ starts to flash on the display.
- The programme starts, the door is locked and the display shows the indicator 🔒 .
- The drain pump can operate for a short time when the appliance fills water.

After approximately 15 minutes from the start of the programme:
- The appliance adjusts automatically the programme duration agree with the laundry load.
- The display shows the new value.

9.5 Starting a programme with delay start

- Press ⏲ again and again until the display shows the delay you want to set. The related indicator comes on the display.
- Press ▷‖ :
  – The appliance starts the countdown.
  – When the countdown is completed, the programme starts automatically.

You can cancel or change the set of the delay start before you press ▷‖ .

To cancel the delay start:
1. Press ▷‖ to set the appliance to pause.
2. Press ⏲ until the display shows ' 0 '. Press ▷‖ again to start the programme immediately.

9.6 Interrupting a programme and changing the options

You can change only some options before they operate.
1. Press ▷‖ . The indicator flashes.
2. Change the options.
3. Press ▷‖ again. The programme continues.

9.7 Cancelling a programme

1. Turn the programme knob to ◯ to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Turn the programme knob again to activate the appliance. Now, you can set a new washing programme.

The appliance does not drain the water.

9.8 Opening the door

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked and the display shows the indicator 🔒 .

CAUTION!
If the temperature and level of the water in the drum are too high, you cannot open the door.

Open the appliance door when the delay start operates:

1. Press ▷|| to pause the appliance.
2. Wait until the door lock indicator goes off.
3. You can open the door.
4. Close the door and press ▷|| again. The delay start continues to operate.

Open the appliance door when the programme operates:

1. Turn the programme knob to ◯ to deactivate the appliance.
2. Wait for some minutes and then open the appliance door.
3. Close the appliance door.
4. Set the programme again.

9.9 At the end of the programme

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signal operates (if it is activated).
- In the display 0 comes on.
- The indicator ▷|| goes off.
- The door lock indicator goes off.
- Remove the laundry from the appliance. Make sure that the drum is empty.
- Keep the door ajar, to prevent the mildew and odours.
- Close the water tap.
- Turn the programme knob to ◯ to deactivate the appliance.

The washing programme is completed, but there is water in the drum:

– The drum turns regularly to prevent the creases in the laundry.
– The door lock indicator is on. The door stays locked.
– You must drain the water to open the door.

To drain the water:

1. If necessary, decrease the spin speed. if you set ⊘ , the appliance only drains.
2. Press ▷|| . The appliance drains the water and spins.
3. When the programme is completed and the door lock indicator goes off, you can open the door.
4. Turn the programme knob to ◯ to deactivate the appliance.

The appliance drains and spins automatically after approximately 18 hours (except for Wool programme).

9.10 Stand-by

Some minutes after the end of the washing programme, if you do not deactivate the appliance, the energy saving status activates.
The energy saving status decreases the energy consumption when the appliance is on the stand by.

- All indicators and the display go off.
- The indicator ▷|| flashes slowly
- Press one of the options to deactivate the energy saving status.

10. HINTS AND TIPS

10.1 The laundry load

- Divide the laundry in: white, coloured, synthetics, delicates and wool.
- Obey the washing instructions that are on the laundry care labels.
- Do not wash together white and coloured items.
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you wash them separately for the first times.
- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts.
- Empty the pockets and unfold the items.

- Turn inside out multilayered fabrics, wool and items with painted illustrations.
- Remove hard stains.
- Wash with a special detergent heavy soil stains.
- Be careful with the curtains. Remove the hooks or put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- Do not wash in the appliance :
  - Laundry without hems or with cuts
  - Underwired bras.
  - Use a washing bag to wash small items.
- A very small load can cause balance problems with the spin phase. If this occurs, adjust manually the items in the tub and start the spin phase again.

10.2 Stubborn stains

For some stains, water and detergent is not sufficient.
We recommend that you remove these stains before you put the items in the appliance.
Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

10.3 Detergents and additives

- Only use detergents and additives specially made for washing machines.
- Do not mix different types of detergents.
- To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent.
- Obey the instructions that you find on the on packaging of these products.
- Use the correct products for the type and colour of the fabric, the programme temperature and the level of soil.
- If your appliance has not the detergent dispenser with the flap device, add the liquid detergents with a dosing ball.

10.4 Ecological hints

- Set a programme without the prewash phase to wash laundry with normal soil.
- Always start a washing programme with the maximum load of laundry.
- If necessary, use a stain remover when you set a programme with a low temperature.
- To use the correct quantity of the detergent, check the water hardness of your domestic system

10.5 Water hardness

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water softener for washing machines. In areas where the water hardness is soft it is not necessary to use a water softener.
To know the water hardness in your area, contact your local water authority.
Use the correct quantity of the water softener. Obey the instructions that you find on the packaging of the product.

11. CARE AND CLEANING

WARNING!

Before maintenance, disconnect the appliance from the mains supply.

11.1 External cleaning

Clean the appliance only with soap and warm water. Fully dry all the surfaces.

CAUTION!
Do not use alcohol, solvents or chemical products.

11.2 Descaling

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water softener for washing machines.

Regularly examine the drum to prevent limescale and rust particles.
To remove rust particles use only special products for washing machine. Do this separately from the laundry wash.

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

11.3 Maintenance wash

With the low temperature programmes it is possible that some detergent stays in the drum. Make regularly a maintenance wash. To do this:

- Remove the laundry from the drum.
- Set the cotton programme with the highest temperature with a small quantity of detergent.

11.4 Door seal

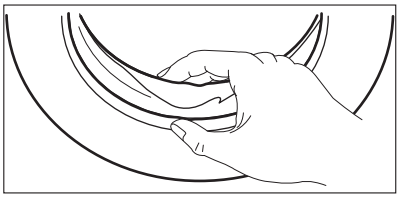

Regularly examine the seal and remove all objects from the inner part.

11.5 Cleaning the detergent dispenser

1.

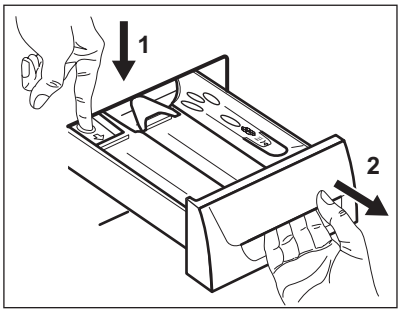

2.

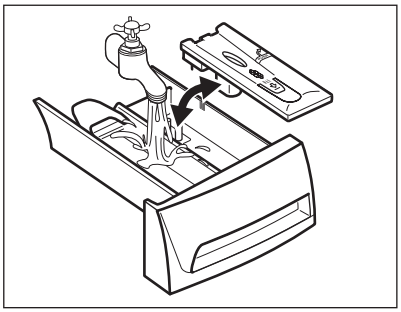

3.

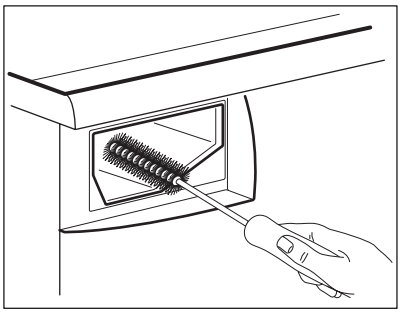

4.

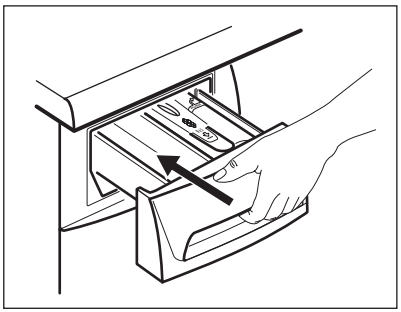

11.6 Cleaning the drain filter

WARNING!
Do not clean the drain filter if the water in the appliance is hot.

1.

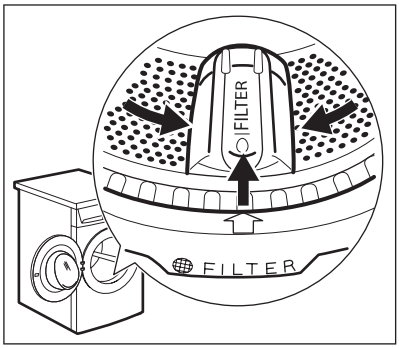

2.

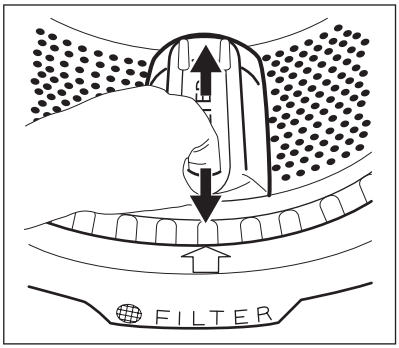

3.

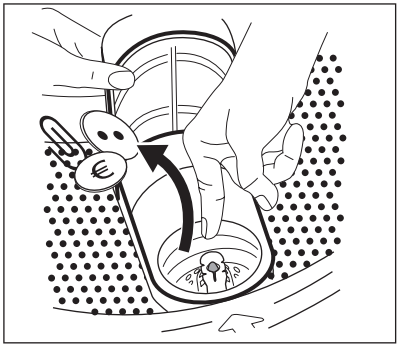

4.

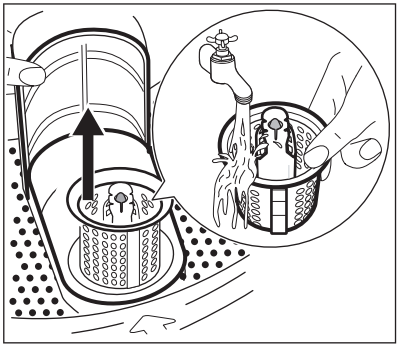

5.

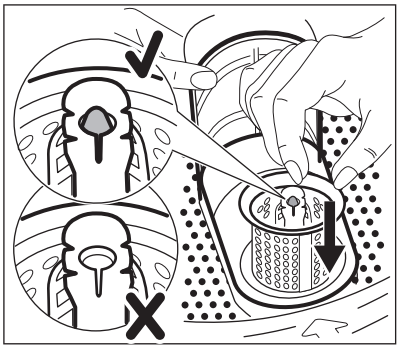

6.

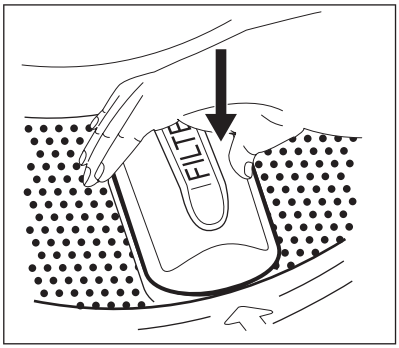

11.7 Cleaning the inlet hose and the valve filter

1.

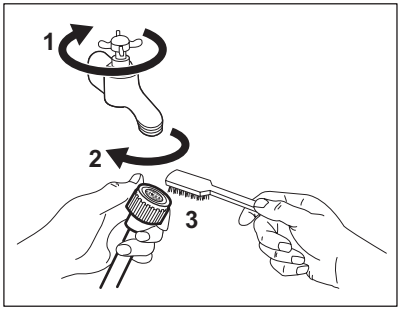

2.

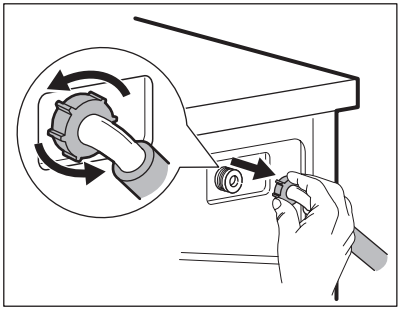

3.

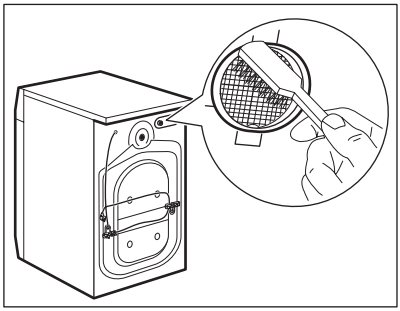

4.

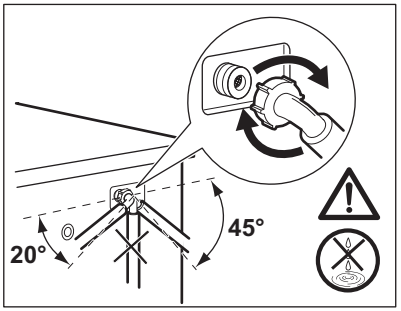

11.8 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can be less than 0 °C, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

Do this procedure also when you want to do the emergency drain.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Remove the water inlet hose.
4. Remove the drain hose from the rear support and unhook it from sink or spigot.

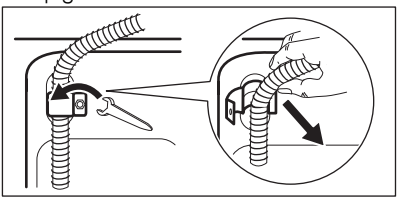

5. Put the ends of the drain and inlet hose in a container. Let the water flow out of the hoses.
6. When no more water flows, install the inlet hose and the drain hose again.

WARNING!
Make sure that the temperature is more than 0 °C before you use the appliance again.
The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

12. TROUBLESHOOTING

The start of the appliance does not occur or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the table). If not, contact the service centre.

With some problems, the acoustic signals operate and the display shows an alarm code:

- E10 - The appliance does not fill with water.
- E20 - The appliance does not drain the water.
- E40 - The appliance door is open or not closed correctly. Please check the door!
- EH0 - The mains supply is unstable. Wait until the mains supply is stable.

WARNING!
Deactivate the appliance before you do the checks.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.
	Make sure that the appliance door is closed.
	Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box.
	Make sure that the Start/Pause has been pressed.
	If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown.
	Deactivate the Child Lock function if it is on.
The appliance does not fill with water.	Make sure that the water tap is open.
	Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.
	Make sure that the water tap is not clogged.
	Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to “Care and cleaning”.
	Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
	Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.
The appliance does not drain the water.	Make sure that the sink spigot is not clogged.
	Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
	Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to 'Care and cleaning'.
	Make sure that the connection of the drain hose is correct.
	Set the drain programme if you set a programme without drain phase.

Problem	Possible solution
	Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usually.	Set the spin programme.
	Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to 'Care and cleaning'.
	Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages.
	Make sure that the drain hose have no damages.
	Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	Make sure that the washing programme is finished.
	Set the drain or the spin programme if there is water in the drum.
The appliance makes an unusual noise.	Make sure the levelling of the appliance is incorrect. Refer to 'Installation'.
	Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to 'Installation'.
	Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The appliance fills with water and drain immediately.	Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be too low.
The washing results are not satisfactory.	Increase the detergent quantity or use a different detergent.
	Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry.
	Make sure that you set the correct temperature.
	Decrease the laundry load.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the Service.

If the display shows other alarm codes. Deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Service.

13. TECHNICAL INFORMATION

Dimensions	Width / Height / Depth	600 / 850 / 500 mm
	Total depth	542 mm
Electrical connection:	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		**IPX4**
Water supply pressure	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Water supply [1]		Cold water
Maximum load	Cotton	6 kg
Spin speed	Maximum	1000 rpm (EWP 1064TDW) 1200 rpm (EWP 1264TDW) 1400 rpm (EWP 1464TDW)

[1] Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.

14. ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 23
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 24
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 25
4. BANDEAU DE COMMANDE 26
5. PROGRAMMES DE LAVAGE 27
6. VALEURS DE CONSOMMATION 29
7. OPTIONS 31
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 32
9. UTILISATION QUOTIDIENNE 32
10. CONSEILS 36
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 37
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT 40
13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 43
14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 43

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

⚠ **AVERTISSEMENT**
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger. ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés du couvercle de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

1.2 Sécurité générale

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

- Respectez la charge maximale de 6 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).

2. ⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.
- Conservez les boulons de transport. Si vous devez déplacer à nouveau l'appareil, il est conseillé de bloquer le tambour.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- L'appareil est lourd, soyez toujours prudent lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant entre l'appareil et la surface en moquette.

Branchement électrique

⚠ **AVERTISSEMENT**
Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.
- Ne connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Raccordement à l'arrivée d'eau

- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.
- Avant de brancher l'appareil à des tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence de fuites.

2.2 Utilisation

⚠ **AVERTISSEMENT**
Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
- Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
- Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude.
- Ne placez aucun récipient sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente pour connaître les accessoires disponibles.

2.3 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT
Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise secteur.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

2.4 Mise au rebut

AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

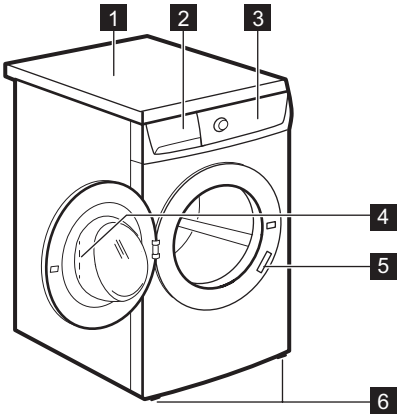

1 Plan de travail
2 Distributeur de produit de lavage
3 Bandeau de commande
4 Poignée d'ouverture du hublot
5 Plaque signalétique
6 Pieds pour la mise à niveau de l'appareil

3.1 Sécurité enfants

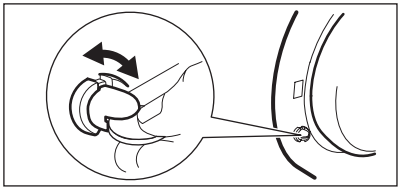

Lorsque ce dispositif est activé, vous ne pouvez pas fermer le hublot. Cela évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Pour activer ce dispositif, tournez-le vers la droite, jusqu'à ce que la rainure soit horizontale. Pour désactiver ce dispositif, tournez-le vers la gauche, jusqu'à ce que la rainure soit verticale.

3.2 Kit de plaques de fixation (405517114)

Servez-vous de cet accessoire spécial lorsque vous installez l'appareil sur un socle.
Il empêche les mouvements de l'appareil lorsque ce dernier est en cours de fonctionnement.

Lisez attentivement la notice fournie avec cet accessoire.
Vous pouvez l'acheter dans tous les services après-vente agréés.

4. BANDEAU DE COMMANDE

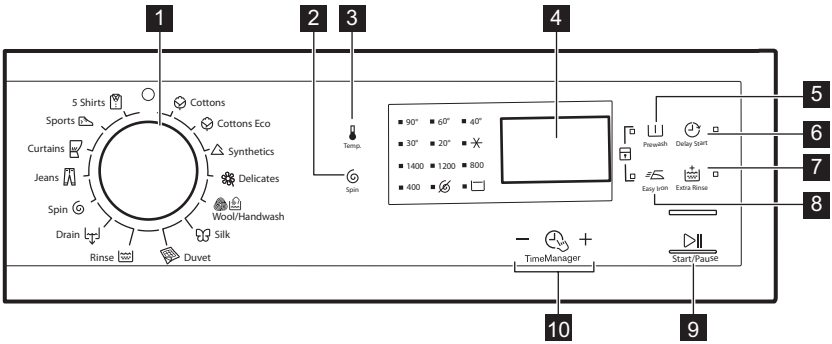

1 Sélecteur de programme
2 Touche de réduction de la vitesse d'essorage
3 Touche de température
4 Affichage
5 Touche Prélavage
6 Touche Départ différé
7 Touche Rinçage plus
8 Touche Repassage facile
9 Touche Départ/Pause
10 Time Manager touches − +

4.1 Affichage

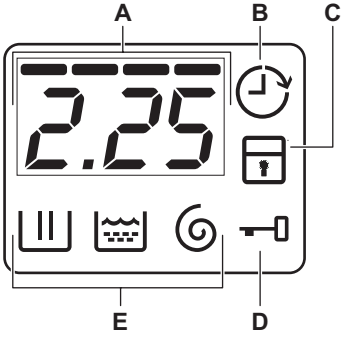

A) La zone de l'horloge :
- Durée du programme.
- Les codes d'alarme. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement » pour obtenir leur description.
- Le réglage de la fonction Time Manager ----- .

B) Le voyant Départ différé.

C) Le voyant Sécurité enfants.

D) Le voyant Couvercle verrouillé :
- Lorsqu'il est allumé, vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle.
- Lorsqu'il est éteint, vous pouvez ouvrir le couvercle.
- Lorsqu'il clignote, vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

E) Voyants de la phase de lavage.

5. PROGRAMMES DE LAVAGE

Programme **Plage de températures**	**Type de charge et degré de salissure** **Charge maximale, vitesse d'essorage maximale**
Coton 90 °C - Froid (✳)	Coton blanc et couleurs. Normalement sale ou légèrement sale. 6 kg, 1000 tr/min (EWP 1064TDW), 1200 tr/min (EWP 1264TDW), 1400 tr/min (EWP 1464TDW)
Coton Éco **1)** 60 °C - 40 °C	Coton blanc et couleur grand teint. Normalement sale. 6 kg, 1000 tr/min (EWP 1064TDW), 1200 tr/min (EWP 1264TDW), 1400 tr/min (EWP 1464TDW)
Synthétiques 60 °C - Froid (✳)	Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Normalement sale. 3 kg, 1000 tr/min (EWP 1064TDW), 1200 tr/min (EWP 1264TDW, EWP 1464TDW)
Délicats 40 °C - Froid (✳)	Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester. Normalement sale. 3 kg, 1000 tr/min (EWP 1064TDW), 1200 tr/min (EWP 1264TDW, EWP 1464TDW)
Laine/Lavage à la main 40 °C - Froid (✳)	Laine lavable en machine, lainages lavables à la main et textiles délicats portant le symbole « Lavage à la main ». 2 kg, 1000 tr/min (EWP 1064TDW), 1200 tr/min (EWP 1264TDW, EWP 1464TDW)

Programme Plage de températures	Type de charge et degré de salissure Charge maximale, vitesse d'essorage maximale
Soie 30 °C	Programme spécial pour les articles en soie et en textiles synthétiques mixtes. 1 kg, 800 tr/min
Couette 60 °C - 30 °C	Programme spécial pour une couverture, une couette, un couvre-lit, etc. en textile synthétique. 2 kg, 800 tr/min
Rinçage	Pour rincer et essorer le linge. Tous textiles. 6 kg, 1000 tr/min (EWP 1064TDW), 1200 tr/min (EWP 1264TDW), 1400 tr/min (EWP 1464TDW)
Vidange	Pour vidanger l'eau du tambour. Tous textiles. 6 kg
Essorage	Pour essorer le linge et vidanger l'eau du tambour. Tous textiles. 6 kg, 1000 tr/min (EWP 1064TDW), 1200 tr/min (EWP 1264TDW), 1400 tr/min (EWP 1464TDW)
Jeans 60 °C - Froid ( )	Articles en jean ou en jersey. Également pour les articles de couleurs foncées. L'option Rinçage plus est automatiquement activée. 3 kg, 1000 tr/min (EWP 1064TDW), 1200 tr/min (EWP 1264TDW, EWP 1464TDW)
Rideaux 40 °C - Froid ( )	Programme spécial pour les rideaux. La phase de prélavage est automatiquement activée.**2)** 2 kg, 800 tr/min
Sports 30 °C	Articles en textiles synthétiques et délicats. Légèrement sale ou articles à rafraîchir. 3 kg, 800 tr/min
5 chemises 30 °C	Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Légèrement sale ou articles à rafraîchir. Pour 5 ou 6 chemises. 800 tr/min

1) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique

Conformément à la norme 1061/2010, les programmes « Coton Éco 60 °C » et « Coton Éco 40 °C » sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.

La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

2) N'utilisez pas de produit de lavage pour la phase de prélavage.

Compatibilité des options avec les programmes

Programme							
	■	■	■	■	■	■	■
Eco	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		
	■	■			■		
	■				■		
	■	■	■		■		■
					■		
	■				■		
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		■
	■	■			■		
	■	■			■		

6. VALEURS DE CONSOMMATION

Les données de ce tableau sont approximatives. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, la température ambiante ou de l'eau.

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (en minutes)	Taux d'humidité restant (%)[1] EWP 1064TDW	Taux d'humidité restant (%)[1] EWP 1264TDW	Taux d'humidité restant (%)[1] EWP 1464TDW
Coton 60 °C	6	1.20	70	170	60	53	52
Coton 40 °C	6	0.75	72	145	60	53	52
Synthétiques 40 °C	3	0.60	57	95	37	35	35
Textiles délicats 40 °C	3	0.60	65	75	37	35	35
Laine/Lavage à la main 30 °C	2	0.30	48	55	32	30	30
Programmes coton standard							
Coton 60 °C standard	6	0.98	51	225	60	53	52
Coton 60 °C standard	3	0.67	42	153	60	53	52
Coton 40 °C standard	3	0.46	43	154	60	53	52
Mode « Éteint » (W)				**Mode « Veille » (W)**			
0.75				0.75			

1) Au terme de la phase d'essorage.

7. OPTIONS

7.1 Température

Sélectionnez cette option pour modifier la température par défaut.
Voyant ✳ = eau froide.
Le voyant de la température réglée s'allume.

7.2 Essorage

Cette option vous permet de modifier la vitesse d'essorage par défaut.
Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.

Options d'essorage supplémentaires :

Sans essorage

- Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. Seule la phase de vidange est disponible.
- Le voyant correspondant s'allume.
- Sélectionnez cette option pour les textiles très délicats.
- Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

Arrêt cuve pleine

- Sélectionnez cette option pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le voyant correspondant s'allume.
- Il reste de l'eau dans le tambour lorsque le programme est terminé.
- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le hublot reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

Pour effectuer la vidange, reportez-vous au chapitre « À la fin du programme ».

7.3 Prélavage

Cette option vous permet d'ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage.
Utilisez cette option pour le linge très sale.
Lorsque vous réglez cette option, la durée du programme est allongée.
Le voyant correspondant s'allume.

7.4 Départ différé

Cette option vous permet de différer le départ du programme de 30 minutes à 20 heures.
Le voyant correspondant et la valeur réglée s'affichent.

7.5 Rinçage plus

Cette option vous permet d'ajouter des rinçages à un programme de lavage.
Utilisez cette option pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.
Le voyant correspondant s'allume.

7.6 Repassage facile

L'appareil lave et essore délicatement le linge afin d'éviter de le froisser.
L'appareil réduit la vitesse d'essorage et utilise plus d'eau.
Le voyant correspondant s'allume.

7.7 Time Manager – +

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, sa durée par défaut s'affiche.
Appuyez sur la touche — ou + pour réduire ou augmenter la durée du programme.
L'option Time Manager est uniquement disponible avec les programmes indiqués dans le tableau.

Compatibilité des programmes avec Time Manager

voyant				Eco		
– 1)	■	■	■		■	■
––	■	■	■	■	■	■
–––	■	■	■		■	■
––––2)	■3)	■3)	■3)	■3)	■3)	■3)

1) Le plus court : pour rafraîchir le linge.

2) Le plus long : pour le linge très sale.

3) Niveau par défaut.

7.8 Sécurité enfants

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

- Pour **activer/désactiver** cette option, appuyez simultanément sur les touches et jusqu'à ce que le voyant **s'allume/s'éteigne**.

Vous pouvez activer cette option :

- Une fois que vous avez appuyé sur la touche , les options et le sélecteur de programme sont verrouillés.
- Avant d'appuyer sur : l'appareil ne peut pas démarrer.

7.9 Rinçage plus permanent

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction Rinçage plus activée en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

- Pour **activer/désactiver** cette option, appuyez simultanément sur les touche et jusqu'à ce que le voyant **s'allume/s'éteigne**.

7.10 Signaux sonores

Les signaux sonores retentissent lorsque :

- Le programme est terminé.
- L'appareil présente une anomalie de fonctionnement.

Pour **désactiver/activer** les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches et pendant 6 secondes.

Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour la phase de lavage. Cela active le système de vidange.
2. Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment de la phase de lavage.
3. Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible. Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

9. UTILISATION QUOTIDIENNE

- Ouvrez le robinet d'eau.
- Branchez l'appareil sur le secteur.

9.1 Chargement du linge

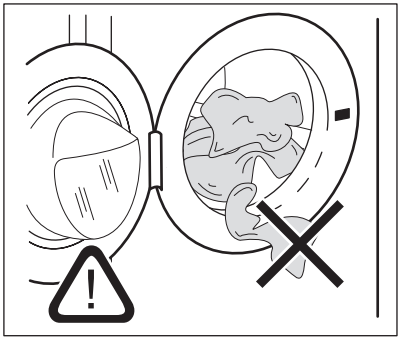

1. Ouvrez le hublot de l'appareil.
2. Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois. Dépliez-les le plus possible. Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour.
3. Fermez le hublot.

ATTENTION
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et le hublot. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le linge.

9.2 Utilisation de lessive et d'additifs

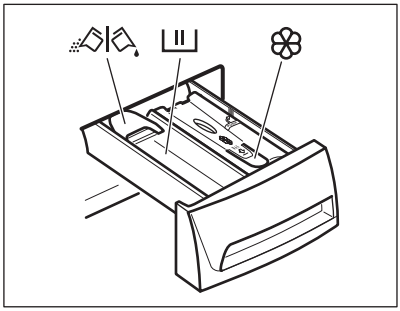

Si vous sélectionnez un programme avec prélavage, versez la lessive directement dans le tambour.

- Dosez le produit de lavage et l'assouplissant.
- Fermez soigneusement la boîte à produits.

	Compartiment à lessive pour la phase de lavage.
	Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon).
	Volet pour produit de lavage en poudre ou liquide.

Lessive liquide ou en poudre

1.

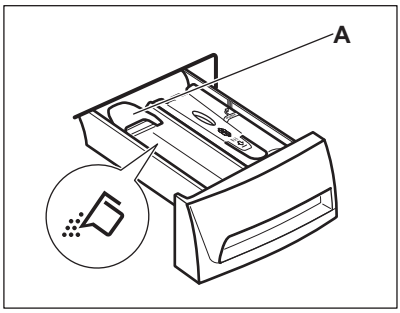

2.

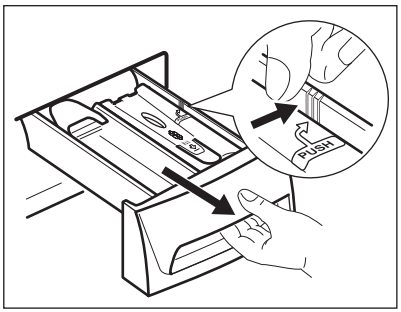

3.

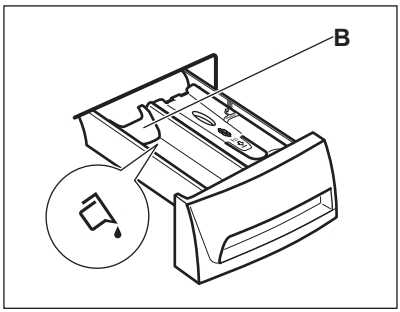

4.

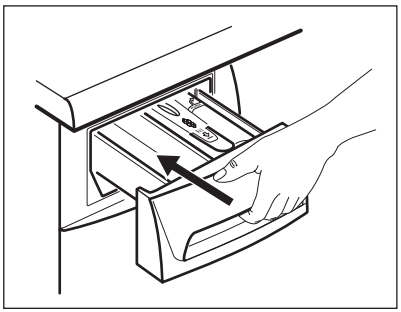

- Position **A** pour la lessive en poudre (réglage d'usine).
- Position **B** pour la lessive liquide.

Si vous utilisez une lessive liquide :
- N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
- Ne dépassez pas le niveau maximal.
- Ne sélectionnez pas de phase de prélavage.
- Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

9.3 Réglage d'un programme

1. Tournez le sélecteur pour régler le programme :
   - Le voyant ▷‖ clignote.
   - Le réglage de la fonction Time Manager, la durée du programme ainsi que les indicateurs des phases du programme s'affichent.
2. Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage ou ajoutez des options compatibles. Lorsque vous activez une option, le voyant correspondant s'allume.

En cas de réglage incorrect, le message Err s'affiche.

9.4 Démarrage d'un programme sans départ différé

Appuyez sur ▷‖ :
- Le voyant ▷‖ arrête de clignoter et reste fixe.
- Le voyant ‖ clignote.
- Le programme démarre, le couvercle est verrouillé et le voyant 🔒 s'affiche.
- La pompe de vidange peut momentanément se mettre en fonctionnement lorsque l'appareil se remplit d'eau.

Au bout d'environ 15 minutes après le début du programme :
- L'appareil ajuste automatiquement la durée du programme selon la charge de linge.
- La nouvelle valeur s'affiche.

9.5 Démarrage d'un programme avec départ différé

- Appuyez sur ⏲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche le délai que vous souhaitez sélectionner. Le voyant correspondant s'allume.
- Appuyez sur ▷‖ :
  - L'appareil commence le décompte.
  - Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.

Vous pouvez annuler ou modifier le réglage du départ différé avant d'appuyer sur ▷‖.

Pour annuler le départ différé :

1. Appuyez sur ▷‖ pour mettre l'appareil en pause.
2. Appuyez une fois sur ⏲ jusqu'à ce que 0 s'affiche.

   Appuyez de nouveau sur ▷‖ pour démarrer le programme immédiatement.

9.6 Interruption d'un programme et modification des options

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient activées.

1. Appuyez sur ▷‖ . Le voyant clignote.
2. Modifiez les options.
3. Appuyez de nouveau sur ▷‖ . Le programme se poursuit.

9.7 Annulation d'un programme

1. Tournez le sélecteur de programme sur ◯ pour annuler le programme et éteindre l'appareil.
2. Tournez de nouveau le sélecteur pour allumer l'appareil. Vous pouvez maintenant régler un nouveau programme de lavage.

L'appareil ne vidange pas l'eau.

9.8 Ouverture du hublot

Lors du fonctionnement d'un programme ou du départ différé, le hublot de l'appareil est verrouillé et l'indicateur ⊸▯ est allumé.

ATTENTION
Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Pour ouvrir le hublot lorsque le départ différé est en cours :

1. Appuyez sur ▷‖ pour mettre l'appareil en pause.
2. Attendez que le voyant Hublot verrouillé ⊸▯ s'éteigne.
3. Vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la touche ▷‖ . Le départ différé se poursuit.

Pour ouvrir le hublot lorsqu'un programme est en marche :

1. Tournez le sélecteur de programme sur ◯ pour éteindre l'appareil.
2. Attendez quelques minutes avant d'ouvrir le hublot.
3. Fermez le hublot de l'appareil.
4. Sélectionnez à nouveau le programme.

9.9 À la fin du programme

- L'appareil s'arrête automatiquement.
- Un signal sonore retentit (s'il est activé).
- Le symbole 0 s'affiche.
- Le voyant ▷‖ s'éteint.
- Le voyant de verrouillage du hublot ⊸▯ s'éteint.
- Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
- Laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
- Fermez le robinet d'eau.
- Tournez le sélecteur de programme sur ◯ pour éteindre l'appareil.

Le programme de lavage est terminé, mais il y a de l'eau dans le tambour :

– Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
– Le voyant de verrouillage du hublot ⊸▯ est allumé. Le hublot reste verrouillé.
– Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

Pour vidanger l'eau :

1. Si besoin est, diminuez la vitesse d'essorage. Si vous avez sélectionné l'option ⊘ , l'appareil effectue uniquement une vidange.
2. Appuyez sur ▷‖ . L'appareil effectue la vidange et l'essorage.
3. Une fois le programme terminé et le voyant de verrouillage du hublot ⊸▯ éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Tournez le sélecteur de programme sur ◯ pour éteindre l'appareil.

L'appareil effectue automatiquement la vidange et l'essorage au bout d'environ 18 heures (excepté pour le programme Laine).

9.10 Veille

Quelques minutes après la fin du programme de lavage, si vous n'avez pas mis à l'arrêt l'appareil, la fonction d'économie d'énergie se déclenche.

La fonction d'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie lorsque l'appareil est en veille.

- Tous les voyants et l'affichage s'éteignent.
- L'indicateur ▷‖ clignote lentement
- Appuyez sur l'une des touches d'option pour désactiver la fonction d'économie d'énergie.

10. CONSEILS

10.1 Chargement du linge

- Séparez le linge entre : blanc, couleur, synthétiques, délicats et laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas ensemble les articles blancs et en couleur.
- Certains articles en couleur peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément lors des premiers lavages.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Retournez les vêtements en tissus multi-couches, la laine et les articles portant des illustrations imprimées.
- Enlevez les taches.
- Lavez les taches incrustées avec un produit spécial.
- Traitez les rideaux avec précautions. Enlevez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez pas dans l'appareil :
  - Le linge sans ourlet ou déchiré
  - Les soutien-gorges à armatures.
  - Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits.
- Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

10.2 Taches tenaces

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.
Il est recommandé d'éliminer ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.
Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et au tissu.

10.3 Produits de lavage et additifs

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge.
- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.
- Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez les produits adaptés au tissu, à la température du programme et au niveau de salissure.
- Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage avec une boule doseuse.

10.4 Conseils écologiques

- Réglez un programme sans prélavage pour laver du linge normalement sale.
- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge de linge maximale.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.

- Pour utiliser la bonne quantité de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique.

10.5 Dureté de l'eau

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour les lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.
Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.
Utilisez la bonne quantité pour l'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.

11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT

Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.

11.1 Nettoyage extérieur

Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.

ATTENTION
N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

11.2 Détartrage

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou moyenne, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge.
Examinez régulièrement le tambour pour éviter la formation de calcaire ou de particules de rouille.
Pour éliminer les particules de rouille, utilisez uniquement des produits spéciaux pour lave-linge. N'effectuez pas cette opération avec du linge dans la machine.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

11.3 Entretien régulier

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Procédez à un entretien régulier. Pour ce faire :

- Retirez le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de détergent.

11.4 Joint du hublot

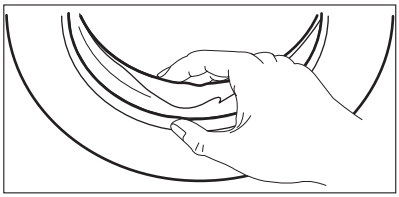

Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur.

11.5 Nettoyage du distributeur de produit de lavage

1.

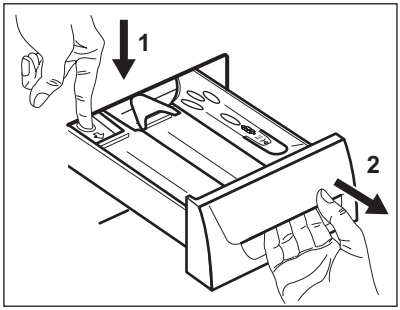

2.

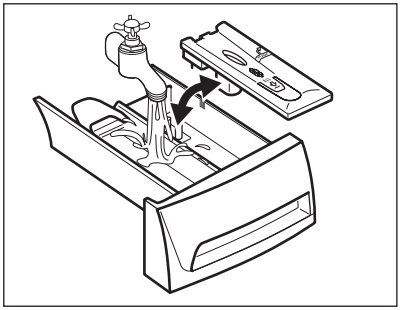

3.

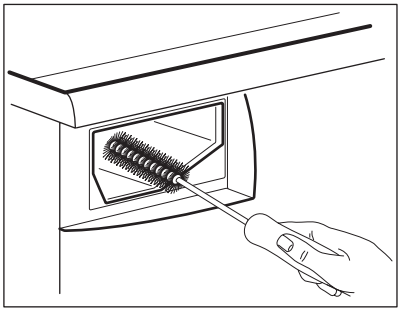

4.

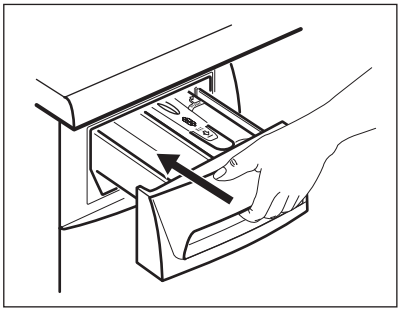

11.6 Nettoyage du filtre de vidange

AVERTISSEMENT
Ne nettoyez pas le filtre de vidange si l'eau dans l'appareil est chaude.

1.

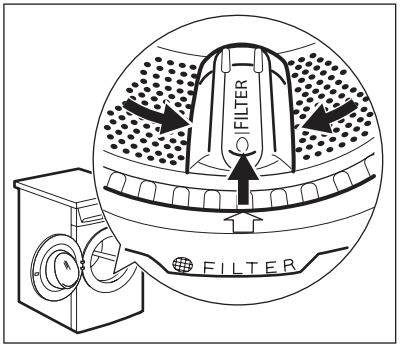

2.

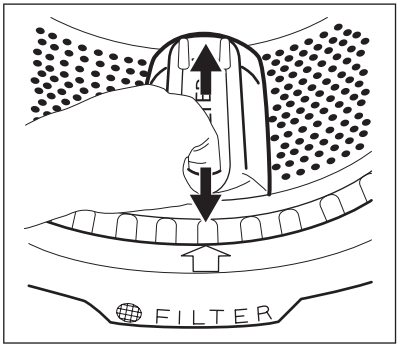

3.

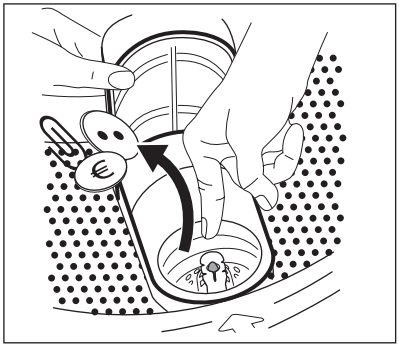

4.

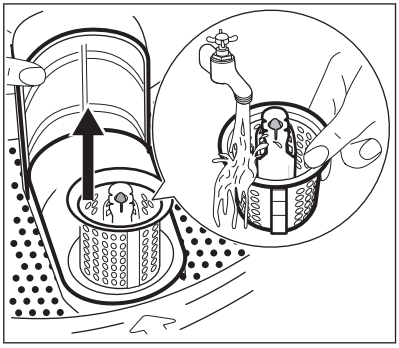

5.

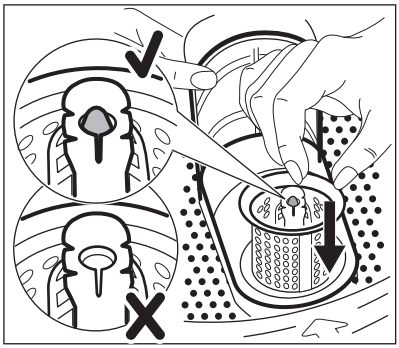

6.

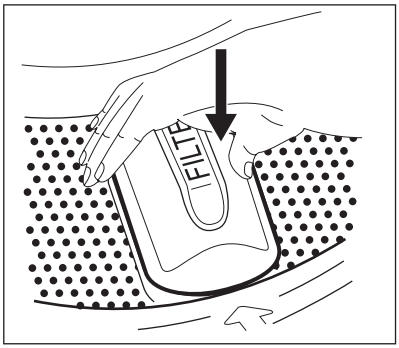

11.7 Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne

1.

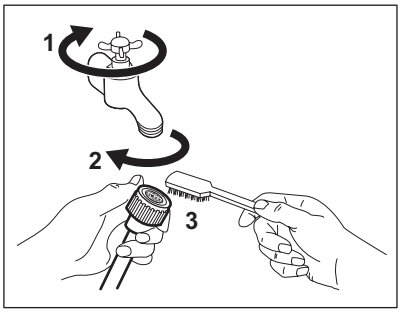

2.

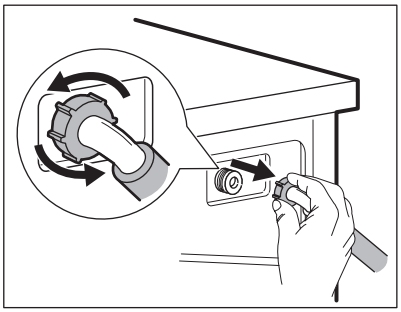

3.

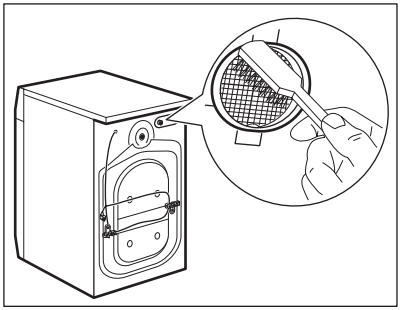

4.

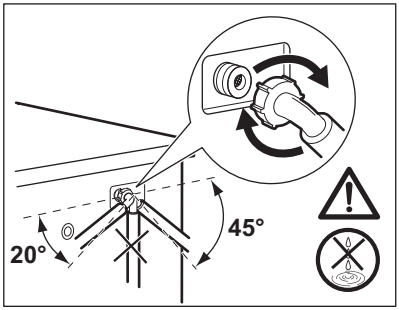

11.8 Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

Exécutez également cette procédure lorsque vous souhaitez effectuer une vidange d'urgence.

1. Débranchez la fiche de l'appareil de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Retirez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du siphon.

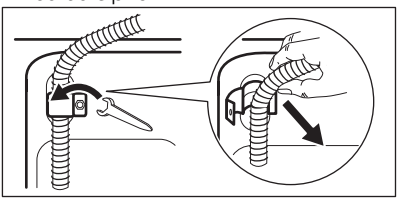

5. Placez les extrémités du tuyau de vidange et du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez l'eau s'écouler des tuyaux.
6. Une fois toute l'eau évacuée, réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous n'y parvenez pas, contactez le service après-vente.

Pour certaines anomalies, un signal sonore se fait entendre et l'écran affiche un code d'alarme :

- E10 - L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
- E20 - L'appareil ne se vidange pas.
- E40 - Le couvercle de l'appareil est ouvert ou n'est pas bien fermé. Vérifiez le couvercle !
- EH0 - L'alimentation électrique est instable. Attendez que l'alimentation électrique se stabilise.

AVERTISSEMENT
Mettez à l'arrêt l'appareil avant de procéder aux vérifications.

Problème	Solution possible
Le programme ne démarre pas.	Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
	Vérifiez que le couvercle de l'appareil est fermé.
	Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles.
	Assurez-vous que la touche Départ/pause est enfoncée.
	Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.
	Désactivez la fonction Sécurité enfants si elle a été préalablement activée.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.	Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
	Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.
	Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
	Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.
	Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
L'appareil ne vidange pas l'eau.	Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
	Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.
	Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre, si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct.
	Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange.
	Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.
La phase d'essorage ne démarre pas ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.	Sélectionnez le programme d'essorage.

Problème	Solution possible
	Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre, si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut être dû à des problèmes d'équilibrage.
Il y a de l'eau sur le sol.	Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.
	Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas endommagé.
	Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.
Impossible d'ouvrir le couvercle de l'appareil.	Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.
	Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour.
L'appareil fait un bruit inhabituel.	Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
	Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
	Ajoutez plus de linge dans le tambour. Il est possible que la charge soit trop légère.
L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.	Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Il est possible que le tuyau soit placé trop bas.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre mieux adapté.
	Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge.
	Veillez à sélectionner la température correcte.
	Réduisez la charge de linge.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme, Mettez à l'arrêt l'appareil puis de nouveau en fonctionnement. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur	600 / 850 / 500 mm
	Profondeur totale	542 mm
Branchement électrique :	Tension Puissance totale Fusible Fréquence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		**IPX4**
Pression de l'arrivée d'eau	Minimale	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximale	8 bar (0,8 MPa)
Arrivée d'eau **1)**		Eau froide
Charge maximale	Coton	6 kg
Vitesse d'essorage	Maximale	1000 tr/min (EWP 1064TDW) 1200 tr/min (EWP 1264TDW) 1400 tr/min (EWP 1464TDW)

1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).

14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

www.electrolux.com/shop

192981840-A-212012

CE